

SPLENDOR V 1010

PRIJS fl. 3.—.




Deze lamp is geschikt voor gebruik als detector of als hoog- en laagfrequent versterker.

Bij gebruik als detector verbind men den lekweerstand met de positieve accupool of met den regelarm van een potentiometer, die met de polen van den accu is verbonden.

Als versterker kan een negatieve roosterspanning tot 7.5 Volt worden toegepast.

De lage inwendige weerstand verzekert een goede geluids kwaliteit bij transformator versterking.

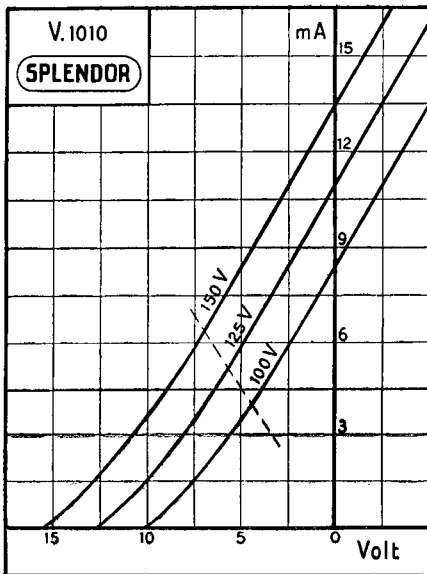

Vf	3 1/2-4 Volt
If	0.10 Amp.
Va	50-150 Volt
Vg	0-7 1/2 Volt
D	10%
g	10
S	1 mA/Volt
Ri	10.000 Ohm
Is	20 mA.

Er zijn wel duurdere, maar geen betere dan „SPLENDOR” Radiolampen.